



Многофункциональный управляющий клапан для систем водоподготовки

65510 F74Q1

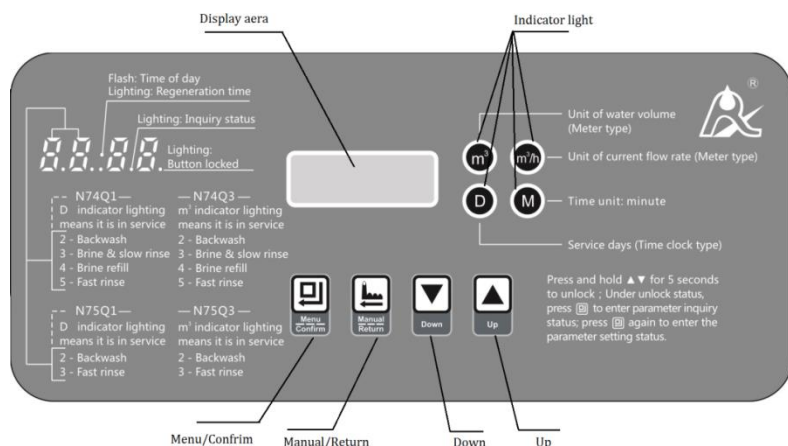
65610 F74Q3

55510 F75Q1

55610 F75Q3

1. Базовая настройка и использование

1.1 Панель управления



А. Индикатор блокировки кнопок

Когда на дисплее загорается десятичная точка после четвертой цифры, это означает, что кнопки заблокированы. В этот момент ни одна кнопка не будет работать (блокируется автоматически при отсутствии нажатий на кнопки в течение 1 минуты).

Для снятия блокировки нажмите одновременно кнопки ▲ и ▼ и

удерживайте их в течение 5 секунд, пока точка не погаснет.

В. Индикатор текущего времени

- Мигающий символ“.” указывает на то, что в данный момент на дисплее отображается текущее время.

С. Индикатор режима программирования

● Когда на дисплее горит десятичная точка после третьей цифры, это означает, что Вы находитесь в режиме просмотра значений параметров программирования управляющего клапана. Используйте кнопки  или  для просмотра значений всех параметров.

● Когда на дисплее мигает десятичная точка после третьей цифры, это означает, что Вы можете менять значения параметров программирования. Используйте кнопки  или  для изменения значений.

Д. Кнопка Меню/Подтверждение

● Нажмите  для входа в режим отображения значений параметров программирования, при этом на дисплее загорится десятичная точка после третьей цифры.

● В режиме просмотра значений параметров программирования нажмите  для входа в режим изменения значений параметров программирования. Значение изменяемого параметра начнет мигать.

● Нажмите  после изменения значения параметра для подтверждения и возврата в режим просмотра значения параметра.

Е. Кнопка Ручная регенерация/Назад

● В режиме отображения состояния нажмите  для перехода к следующему этапу работы. (Например: в режиме фильтрации при нажатии  немедленно начнется цикл регенерации/ промывки; При нажатии кнопки  во время регенерации/промывки досрочно произойдет немедленное переключение на следующий этап регенерации/промывки)

Ф. Вниз и вверх

● В режиме отображения состояния нажмите  или  для просмотра всех значений.

● В режиме изменения значений параметров программирования нажмите  или  для настройки значений.


● Нажмите и удерживайте  и  в течение 5 сек., чтобы разблокировать кнопки.





● В режиме установки программы нажмите  для возврата в режим

отображения программы, в режиме отображения программы нажмите  для возврата в рабочий режим.

- Нажмите  во время настройки значений, клапан вернется в режим отображения программы напрямую без сохранения значений. Нажмите , он сохранит значения и вернется в режим отображения программы.

2. Этапы настройки параметров (на примере N74Q3)

Пункт	Шаги программирования	Символы
Время суток	1. В режиме отображения времени нажмите  для входа в режим установки программы, значение часов и «:» мигают, нажмите  или  для настройки значения часов. 2. Нажмите , значение минут и «:» мигают, нажмите  или  для настройки значения минут. 3. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Время начала регенерации	1. В режиме отображения времени начала регенерации, нажмите  для входа в режим установки программы. Значение часов мигает, нажмите  или  для настройки значения часов. 2. Нажмите  снова, значение минут мигает, нажмите  или  для настройки значения минут. 3. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Тип регенерации	1. В режиме отображения типа регенерации, нажмите  для входа в режим установки программы. Тип регенерации A-01 мигает, нажмите  или  для настройки режима. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Объем до регенерации	1. В режиме отображения объема до регенерации, нажмите  для входа в режим установки программы. Целое число значения объема до регенерации мигает, нажмите  или  для настройки значения. 2. Нажмите  снова, десятичное значение мигает, нажмите  или  для установки значения. 3. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	

	для возврата.	
Время обратной промывки	1. В режиме отображения времени обратной промывки, нажмите  для входа в режим установки программы. Значение времени обратной промывки мигает, нажмите  или  для установки значения. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Время солевой и медленной промывки	1. В режиме отображения времени солевой и медленной промывки нажмите  для входа в режим установки программы. Время солевой и медленной промывки мигает, нажмите  или  для установки значения. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Время заполнения солевого бака	1. В режиме отображения времени заполнения солевого бака нажмите  для входа в режим установки программы. Время заполнения солевого бака мигает, нажмите  или  для установки значения. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Время быстрой промывки	1. В режиме отображения времени быстрой промывки нажмите  для входа в режим установки программы. Время быстрой промывки мигает, нажмите  или  для установки значения. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Максимальное количество дней между регенерациями	1. В режиме отображения максимального количества дней между регенерациями нажмите  для входа в режим установки программы. Количество дней между регенерациями мигает, нажмите  или  для установки значения. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	
Режим выходного сигнала	1. В режиме отображения режима выходного сигнала нажмите  для входа в режим установки программы. Режим выходного сигнала мигает, нажмите  или  для установки значения. 2. Нажмите  для завершения настройки, нажмите  для возврата.	

Например, установлено время быстрой промывки 12 минут. Если вы хотите установить время равным 15 минутам, выполните следующие действия:

- ① Нажмите и удерживайте кнопки  и  чтобы разблокировать клавиатуру (десятичная точка после четвертой цифры на дисплее гаснет);
- ② Нажмите , на дисплее загорится десятичная точка после третьей цифры;
- ③ Нажимайте  или , пока не появится режим быстрой промывки, на цифровом дисплее появится: 5-12M. Нажмите , значение 12 мигает;
- ④ Нажимайте , пока 12 не изменится на 15;
- ⑤ Нажмите  снова, услышите звуковой сигнал, символы перестанут мигать, программа вернется в режим отображения программы;
- ⑥ Если вы хотите изменить другие параметры, вам нужно пройти, как указано выше, с 3 по 5 шаг; если нет, нажмите  чтобы выйти из режима отображения программы, на экране отобразится текущий рабочий статус.